


Направляющие скрытого монтажа полного выдвижения S/F серии (25 кг.)

Установочные размеры

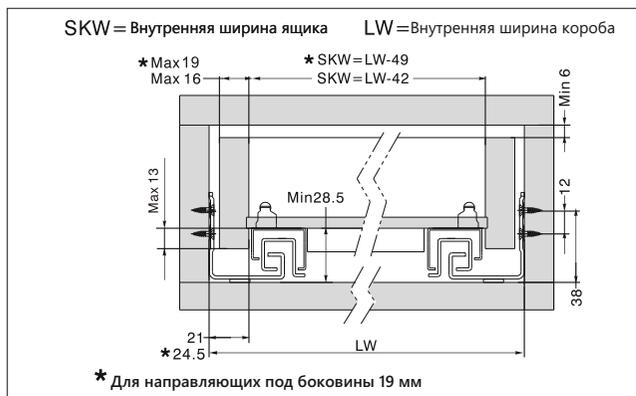

Сверление задней стенки




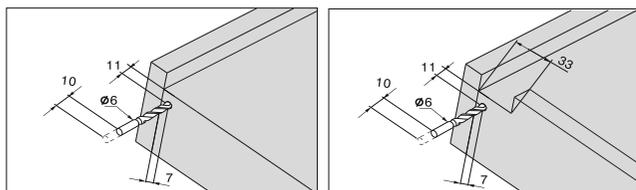


Схема сверления для направляющих с фиксатором

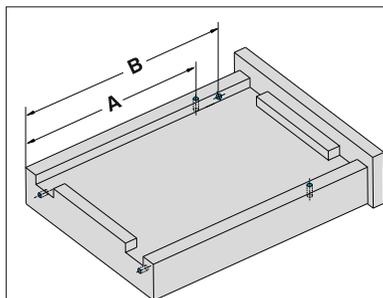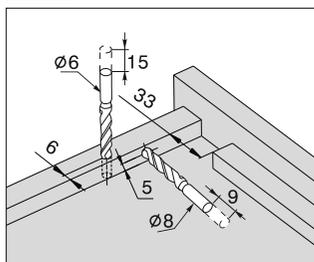


NL (mm)	A (mm)	B (mm)
250	190	200.5
270	205	215.5
300	245	255.5
350	270	280.5
400	305	319.5
450	330	369.5
500	355	419.5
550	390	469.5
600	415	519.5


Установка замка

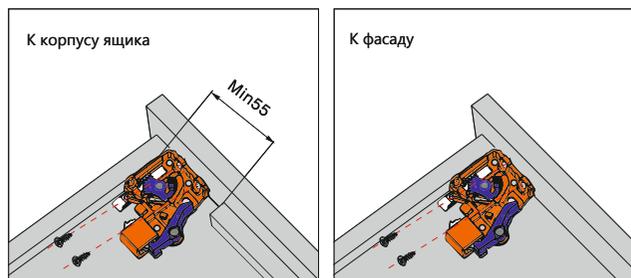

Накладной фасад

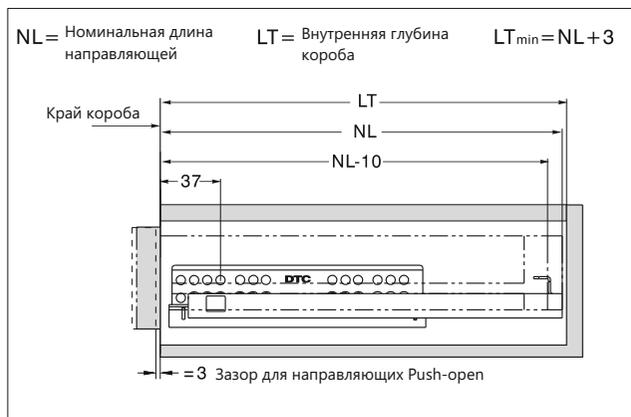


Вкладной фасад

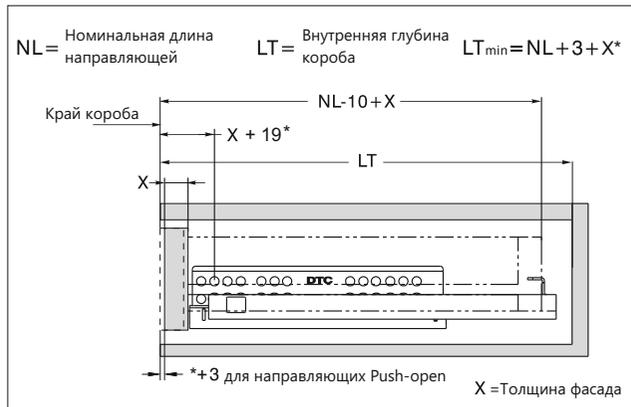


** Приобретается отдельно

Установочные размеры для направляющих

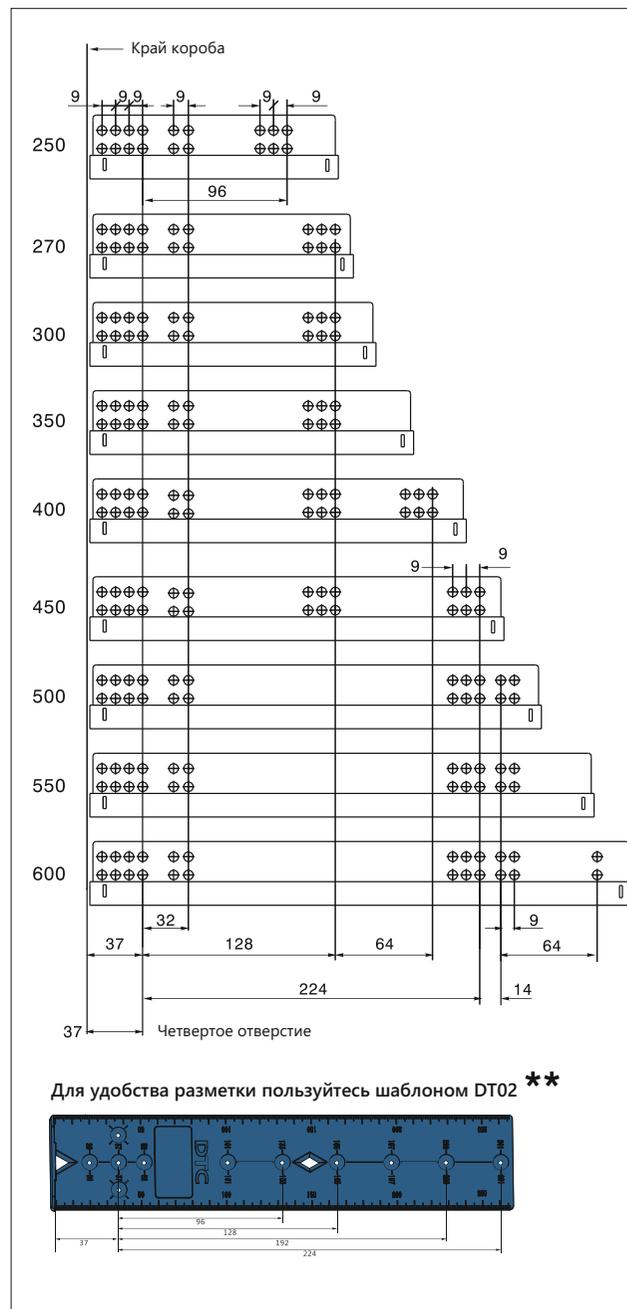


Установка и снятие ящика с замком


1. Закрепите направляющие на боковых стенках корпуса.

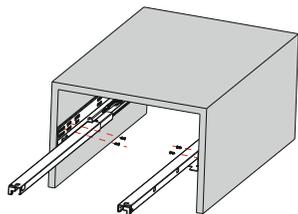


2. Прикрепите замок к фасаду, боковинам и, по возможности, к дну ящика.

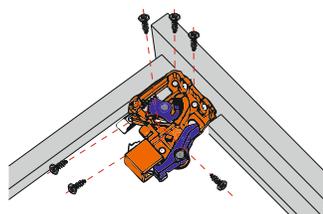


3. Расположите ящик на направляющих и задвиньте в корпус до щелчка замка.

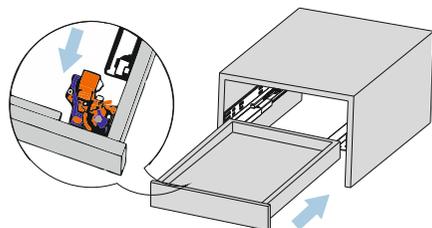

4. Для снятия одновременно нажмите на курки замка и выдвиньте ящик.

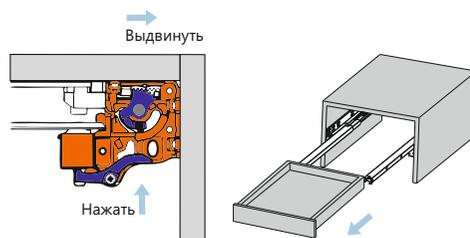


Регулировка фасада на направляющих с замком

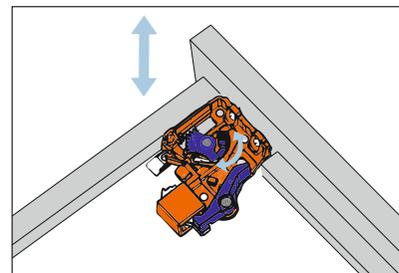


Регулировка по высоте.

Установка и снятие ящика с фиксатором


1. Закрепите направляющие на боковых стенках корпуса.

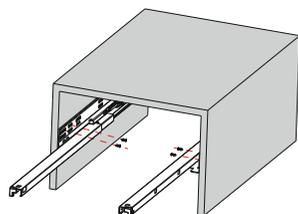


2. На выдвинутые элементы направляющих установите ящик так, чтобы отверстия на боковых стенках совпали с цапфами направляющих.

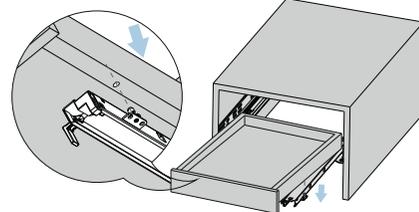


3. Нажмите на фиксатор на направляющих чтобы зафиксировать ящик. Задвиньте ящик в корпус.

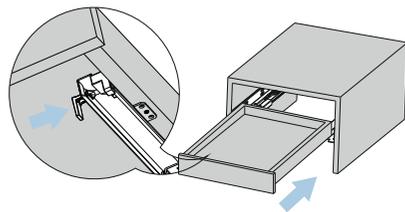

4. Для снятия вытяните фиксаторы на направляющих. Поднимите и выдвиньте ящик.

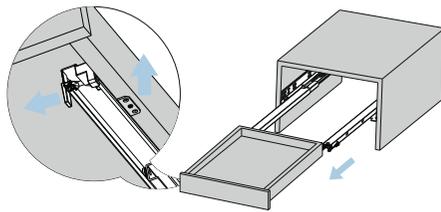

Регулировка фасада на направляющих с фиксатором

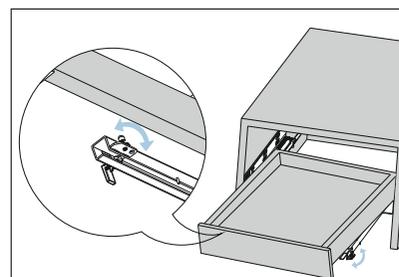

Регулировка по высоте за счет гайки на цапфе.